


ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАМЕРОВ

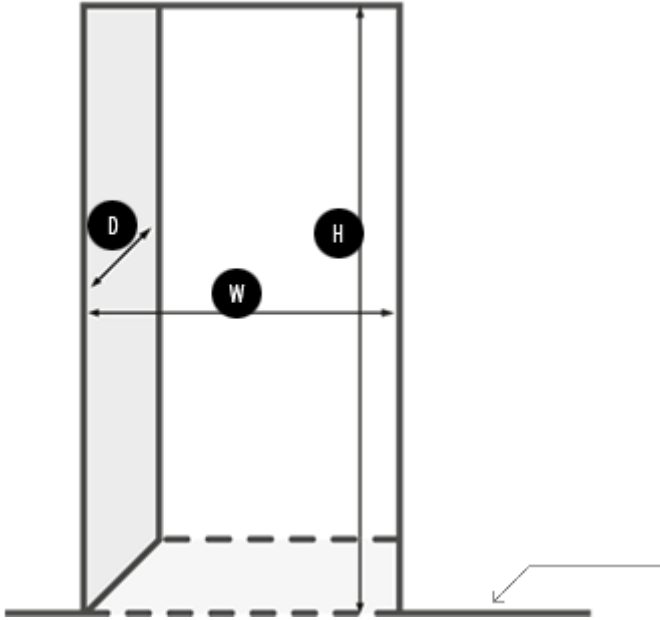

размеры

Инструкции для выполнения замеров

Для установки двери Barausse не обязательно установка монтажной рамы (фальш-короба).

Необходимо сделать следующие измерения:

- W** Измерить расстояние между двумя стенами или между двумя продольными балками монтажной рамы. Убедитесь, что ширина в верхней, нижней и средней частях одинакова.
- H** Измерить расстояние между стеной (или поперечным брусом монтажной рамы) и готовым полом.
- D** Измерить толщину стены, учитывая возможное наличие облицовки или отделки.

сторона открывания двери

Распашные двери характеризуются реверсивностью полотна, короба и фурнитуры (запатентовано Barausse). Поэтому сторона открытия двери может быть определена в процессе установки.

Внимание, никогда не реверсивные:

- заподлицо с открыванием "от себя", двустворчатые двери, двухсторонние, наклонные, раздвижные двери, складывающиеся;
- Secret дверь;
- технологические дверь.

ЗАПОДЛИЦО С ОТКРЫВАНИЕМ "НА СЕБЯ"



ЗАПОДЛИЦО С ОТКРЫВАНИЕМ "ОТ СЕБЯ"

